Scan with smart phone to view installation

Scannez avec un téléphone intelligent pour voir une d'installations

Para ver la instalación, escanee con un teléfono inteligente

Customer Service

Call us at: 866-212-7466

YARD GEAR.com

Warning! Only use the nuts and bolts supplied with this product. Do not substitute nuts & bolts from other sources.

Avertissement! Utiliser uniquement les écrous et boulons fournis avec ce produit. Ne pas substituer par des écrous et boulons d'autres sources.

¡Advertencia! Use únicamente las tuercas y pernos que vienen con este producto. No use tuercas ni pernos de otras fuentes.

Hardware package:

Note:
You will only need 1 nut or bolt

A. Lower body
B. Spool
C. Upper body
D. 4 gold bolts
E. 7 gold nuts
F. 2 black bolts
G. 4 black nuts
H. Plastic hex adapter
I. Adaptor cup (speed spools)
J. ¼" Metal washer (always use above trimmer head)
K. ¼" Plastic washer

Ensemble de quincaillerie:

Remarque:
Un seul écrou ou boulon sera nécessaire

A. Partie inférieure du corps
B. Bobine
C. Partie supérieure du corps
D. 4 boulons dorés
E. 7 écrous dorés
F. 2 boulons noirs
G. 4 écrous noirs
H. Adaptateur hexagonal en plastique
I. Coupe adaptatrice (cartiers de bobines non amovibles)
J. Rondelle de métal de ¼ po (utiliser toujours au-dessus de la tête du taille-bordures)
K. Rondelle de plastique de ¼ po

Empaque del hardware:

Nota:
Solo necesitará 1 tuerca o perno

A. Parte inferior del cuerpo
B. Bobina
C. Parte superior del cuerpo
D. 4 pernos dorados
E. 7 tuercas doradas
F. 2 pernos negros
G. 4 tuercas negros
H. Adaptador hexagonal de plástico
I. Copa del adaptador (bobinas de velocidad)
J. ¼" Arandela de metal (úsela siempre encima del cabezal de la cortadora)
K. Arandela de plástico de ¼"

EN Taking Head Apart

1. Turn Head until it Clicks. Remove Upper Body from the Lower body.

2. Notice the Spool is attached to the Upper Body.

3. Remove the Spool by pushing in the tabs on both sides.

Putting Head Together

1. Attach New Spool to upper body by pushing in the tabs on both sides.

2. Make sure you attach the spool with the correct side up.

3. Make sure the line is held in the clips so the line doesn't unwind. Once the spool is correctly connected to the upper body, place it into the lower body. Make sure the orange pegs on the sides of the center post fit into the correct tracks on the spool.

4. Take the line on each side and pull it down into place in the metal tracks.

5. Grab each string firmly and pull. If you hear a click then the trimmer head is set securely in place and you are ready to trim.

6. Make sure the orange dot can be clearly seen on the side of the head. (Pull on the upper body to make sure it is locked into place).

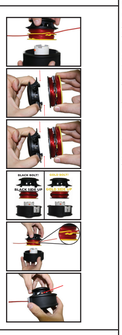

FR Voir la rubrique Prise chef Apart

1. Tournez la tête jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Retirez Partie Supérieure du Corps du corps inférieur.

2. Remarquez la bobine est fixée Partie Supérieure du Corps.

3. Retirez la bobine en appuyant sur les languettes des deux côtés.

Assemblage de la tête

1. Attacher la bobine neuve à la partie supérieure du corps en poussant sur les pattes des deux côtés.

2. S'assurer d'attacher la bobine, le bon côté orienté vers le haut.

3. S'assurer que le fil est retenu dans les agrafes de sorte qu'il ne se déroule pas. Lorsque la bobine a été bien raccordée à la partie supérieure du corps, la placer dans la partie inférieure du corps. S'assurer que les chevilles orange sur les côtés du poteau central s'insèrent dans les bonnes voies sur la bobine.

4. Saisir le fil de chaque côté et le tirer en place dans les guides en métal.

5. Saisir chaque bout fermement et tirer. Si un déclic se fait entendre , c'est que la tête du taille-bordures est bien en place et que l'outil est prêt à utiliser.

6. S'assurer que le point orange est bien visible sur le côté de la tête. (Tirer sur la partie supérieure du corps pour s'assurer qu'elle est bien bloquée en place).

SP Ver el Jefe Aparte sección Tomar

1. Gire la cabeza hasta que haga clic. Retire parte superior del cuerpo del cuerpo inferior.

2. Note el Bobina está unido a la parte superior del cuerpo.

3. Retire el Bobina presionando en las lengüetas de ambos lados.

Montaje del cabezal

1. Para sujetar la nueva bobina a la parte superior del cuerpo, empuje hacia adentro las lengüetas de ambos lados.

2. Asegúrese de sujetar la bobina con el lado correcto hacia arriba.

3. Asegúrese de que la línea se sostenga en las abrazaderas para que la línea no se desenrolle. Una vez que la bobina quede correctamente conectada a la parte superior del cuerpo, colóquela dentro de la parte inferior del cuerpo. Asegúrese de que las clavijas naranjas de los lados de la línea de salida del centro encajen en las ranuras correctas de la bobina.

4. Tome la línea de cada lado y jálela hacia abajo en su lugar en las ranuras de metal.

5. Tome cada tira firmemente y jale. Si oye un clic, entonces el cabezal de la cortadora está ubicado correctamente en su lugar y está listo para recortar.

6. Asegúrese de que el punto naranja pueda verse claramente en el lado del cabezal. (Jale de la parte superior del cuerpo para asegurarse de que esté fijo en su sitio).

Notes / Remarque / Nota:

Installation Instructions:
Instructions d'installations:
Instrucciones de instalación:

Scan with smart phone to view installation

Scannez avec un téléphone intelligent pour voir une d'installations

Para ver la instalación, escanee con un teléfono inteligente

Autowinder™ II

First read safety instructions! – Then determine which method your trimmer requires for install.

Lire d'abord toutes les consignes de sécurité! - Déterminer ensuite la méthode d'installation appropriée à votre taille-bordures.

¡Primero lea las instrucciones de seguridad! – Luego, determine qué método requiere su cortadora para la instalación.

YARD GEAR.com

Customer Service
Call us at:
866-212-7466

Made in China
Fabriqué en Chine
Hecho en China

EN SAFETY INFORMATION

Warning! To reduce the risk of injury, user must read and follow all warnings, safety and installation instructions in the operator's manual.
Warning! Wear Eye, Ear, Foot and Body Protection When in Use.
Warning! Do Not Exceed 8,000 RPM.
Warning! If any excessive vibration occurs during use, stop the trimmer immediately to check for damage.
Warning! Keep bystanders and pets at least 50 feet away while operating trimmer.
Warning! Operator and any bystanders must wear eye protection or face shield to reduce risk of eye injury. **Failure to wear eye protection can result in blindness**. Eye protection that meets ANSI Z87.1 is recommended.
Warning! To reduce the risk of hearing loss, always wear hearing protection.
Warning! Objects may be thrown or ricochet in all directions. To reduce the risk of injury to operator, never operate a trimmer without a properly mounted guard. And, wear proper clothing to protect feet, legs and any other exposed body parts.
Warning! Never wear open-toed shoes or shorts while trimming. Heavy boots should be worn.
Warning! To reduce the risk of injury from broken parts, check the condition of your trimmer head **before each use** and at regular short intervals. Do not continue to use if broken or damaged.
Warning! Keep feet and hands away from the trimmer head while operating the string trimmer.
Warning! Never change line or head while trimmer engine is running - make sure the trimmer is in the OFF position.
Warning! Only use the nuts and bolts supplied with this product. Do not substitute nuts & bolts from other sources.
Warning! After tightening, if the head can move up and down on the shaft, then a spacer is needed.

WARNING!
Risk of injury!

Do not attempt to make any adjustments or modifications not listed in your trimmer operator's manual or this instruction sheet. Follow the manufacturer's safety and operating instructions. Unauthorized modifications to your trimmer may result in the failure of your trimmer or trimmer head and cause serious personal injury.

Helpful tips

Thank you for your purchase! We are sure you will be happy with its performance and welcome your feedback. The following tips may help you maximize operating performance and protect you and your trimmer:
Read all instructions and safety information prior to use!
• During installation remember that some trimmers are reverse treaded and tighten counter-clockwise.
• Since only the outside inch or two of the trimmer line does the cutting, hold the trimmer head as far as possible from the grass or weeds to be cut.
• Operating your trimmer at lower RPMs often results in better performance and longer line life.
• Use a smaller diameter line. Such as .080 inch.
• Ensure no foreign objects such as string or long vegetation have wrapped around the shaft.

Trouble Shooting

In order to serve you with superior customer service we have provided three helpful ways for you to troubleshoot the installation process of your trimmer head.

1. Reference the instructions provided in this packet, go back through and make sure you did not miss a step
2. Visit us at www.yardgear.com to watch the installation instruction video and to find out about our other useful products.
3. Call us at 866-212-7466 and talk to our helpful support staff as they walk you through any installation issues or questions you might have.

Do not return to retailer! Simply call our support staff at (866)212-7466 or find more information at www.yardgear.com.

Easy Installation

Select the right method and then it is as Easy as 1-2-3

1. Detach – old trimmer head
2. Identify – which nut or bolt you need
3. Install – your new head

Method 1

Most straight shafts and some curved shafts with a male bolt end (Weedeater, Poulan, and Echo, ect.)

Use when removing whole housing and there is no removable shaft extension.

1. Consult owner's manual to determine method to lock shaft rotation (Could be a key hole or require a wrench). Unscrew the entire trimmer head assembly by hand to expose the threaded shaft (may be left-hand threads).

2. Identify which nut from the package threads easily onto the shaft.

3. See the Taking Head Apart section.

4. Place the identified nut into the recessed hex cavity of the trimmer head.

5. Place the metal washer onto the threaded shaft. Then while holding the nut in the recessed hex cavity with one finger, turn the entire trimmer head to thread the nut onto the trimmer shaft with the shaft rotation locked.

6. WARNING! After tightening, if the trimmer head can move up and down the shaft (if there is a GAP), a spacer is needed! Use the ¼" plastic washer.

7. See the Putting Head Together section.

Method 2

Trimmers whose spool housing cannot be unscrewed (usually a yellow trimmer head)

Most curved shaft trimmers and some straight shafts

1. Unscrew knob and only remove the upper trimmer head assembly (knob, spool, and string).

2. Identify which nut or bolt from the package threads easily onto the trimmer shaft. Then place the identified nut or bolt into the recessed hex cavity of the trimmer head.

3. See the Taking Head Apart section.

4. Insert the plastic Adapter Cup in the original spool housing and cover with the metal washer.

5. While holding the nut in the recessed hex cavity with one finger, turn the entire trimmer head to thread the nut or bolt onto the trimmer shaft. Tighten by hand.

6. WARNING! After tightening, if the trimmer head can move up and down the shaft (if there is a GAP), a spacer is needed! Use the ¼" plastic washer. If the head can still be moved up and down the shaft the hex adapter may be needed.

7. See the Putting Head Together section.

Method 3

Most curved shaft trimmers and some straight shafts

Also use on other curved shaft models when the spool housing is removable.

1. Unscrew knob and remove the entire trimmer head assembly. A pair of pliers may be needed to remove the lock washer from the spool housing.

2. Identify which nut or bolt from the package threads easily onto the trimmer shaft.

3. See the Taking Head Apart section.

4. Place the identified nut or bolt into the metal adapter and then place the hex adapter into the recessed hex cavity of the trimmer head.

5. Place the metal washer onto the trimmer shaft. Then while holding the nut or bolt in the recessed hex cavity with one finger, turn the entire trimmer head to thread the nut onto the trimmer shaft with the shaft rotation locked (pliers or a wrench may be needed to lock the shaft).

6. WARNING! After tightening, if the trimmer head can move up and down the shaft (if there is a GAP), a spacer is needed! Use the ¼" plastic washer. If the head can still be moved up and down the shaft the adapter cup may be needed.

7. See the Putting Head Together section.

Method 4

Some straight shaft trimmers with shaft extensions

1. Unscrew the knob and remove the entire trimmer head assembly. Unscrew the shaft extension to expos the primary shaft.

2. Identify which nut from the package threads easily onto the shaft.

3. See the Taking Head Apart section.

4. Place the identified nut into the recessed hex cavity of the trimmer head.

5. Place the metal washer onto the threaded shaft. Then while holding the nut in the recessed hex cavity with one finger, turn the entire trimmer head to thread the nut onto the trimmer shaft with the shaft rotation locked.

6. WARNING! After tightening, if the trimmer head can move up and down the shaft (if there is a GAP), a spacer is needed! Use the ¼" plastic washer. If the head can still be moved up and down the shaft the hex adapter may be needed.

7. See the Putting Head Together section.

FR INFORMATION DE SÉCURITÉ

Avertissement! Afin de réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et observer tous les avertissements et toutes les consignes de sécurité et d'installation du manuel de l'opérateur.
Avertissement! Porter une protection oculaire, auditive et des chaussures et vêtements appropriés lors de l'utilisation.
Avertissement! Ne pas dépasser un régime de 8 000 tr/min.
Avertissement! En cas de vibration excessive de l'outil pendant son utilisation, l'éteindre immédiatement et inspecter pour la présence de dommages.
Avertissement! Tenir les personnes et animaux à une distance d'au moins 15 m du taille-bordures en cours d'utilisation.
Avertissement! L'opérateur de l'outil et toute personne se trouvant à proximité doivent porter une protection oculaire ou un masque protecteur afin de réduire le risque de blessure aux yeux. **Le manquement à porter une protection oculaire peut avoir pour résultat la cécité**. Une protection oculaire conforme à la norme ANSI Z87.1 est recommandée.
Avertissement! Pour réduire le risque de perte auditive, porter en toujours une protection auditive.
Avertissement! Des objets peuvent être projetés ou faire ricochet dans toutes les directions. Pour réduire le risque de blessure à l'opérateur, ne jamais faire fonctionner le taille-bordures sans carter de protection adéquatement monté. De plus, porter des vêtements et des chaussures appropriés qui protègent les pieds, les jambes et toute autre partie du corps exposée.
Avertissement! Ne jamais porter de chaussures à bout ouvert ou de shorts lors de l'utilisation du taille-bordures. Le port de grosses bottes est impératif.
Avertissement! Pour réduire le risque de blessure causée par des pièces brisées, vérifier l'état de la tête **du taille-bordures avant chaque utilisation** et à de courts intervalles réguliers. Cesser toute utilisation en cas de bris ou de dommage.
Avertissement! Garder les pieds et les mains à l'écart de la tête du taille-bordures lors de l'utilisation d'un taille-bordures à fil.
Avertissement! Ne jamais remplacer le fil ou la tête du taille-bordures lorsque le moteur tourne – s'assurer que le taille-bordures est bien en positon HORS FONCTION.
Avertissement! Utiliser uniquement les écrous et boulons fournis avec ce produit. Ne pas substituer par des écrous et boulons d'autres sources.
Avertissement! Si la tête peut bouger de haut en bas sur l'arbre après l'avoir serrée, une entretoise doit être utilisée.

AVERTISSEMENT!
Risque de blessure!

Ne pas tenter de faire des ajustements ou des modifications qui ne sont pas indiqués dans le manuel de l'opérateur du taille-bordures ou sur cette feuille d'instructions. Suivre les consignes de sécurité et le mode d'emploi du fabricant. Les modifications non autorisées à votre taille-bordures peuvent entraîner la défaillance de l'outil ou de la tête de l'outil et causer de graves blessures corporelles.

Conseils utiles

Nous vous remercions de votre achat! Nous sommes convaincus que vous serez satisfait du rendement de votre nouvel outil et nous vous invitons à nous faire parvenir vos commentaires. Les conseils suivants peuvent vous aider à en maximiser le rendement de même qu'à assurer votre protection personnelle et celle de votre outil: Lire toutes les instructions et consignes de sécurité avant de vous en servir!
• Lors de l'installation, ne pas oublier que certains taille-bordures sont filetés à l'envers et se vissent en sens antihoraire.
• Seuls les 2,5 à 5 cm de fil qui dépassent du taille-bordures coupent le gazon, tenir la tête du taille-bordures aussi loin que possible du gazon ou de l'herbe à couper.
• Le fonctionnement de votre taille-bordures à faible régime produit fréquemment un meilleur rendement et assure une vie utile plus longue du fil.
• Utiliser un fil de plus petit diamètre, par exemple de 2,0 mm.
• S'assurer qu'aucun corps étranger comme une ficelle ou de longues herbes se sont enroulées autour de l'arbre.

Dépannage

Afin de vous servir e vous offrant un service à la clientèle de qualité supérieure, nous vous avons fourni deux façons de dépanner le processus d'installation de la tête de votre taille-bordures.

1. Consulter les instructions fournies dans cet ensemble, les relire et s'assurer de ne pas avoir sauté d'étape.
2. Aller sur notre site Web à www.yardgear.com pour regarder la vidéo d'instructions d'installation et en apprendre davantage au sujet de nos autres produits utiles.

Ne pas retourner chez le détaillant. Appeler simplement un membre de notre équipe du service d'assistance au 866 212-7466 ou trouver plus d'information à www.yardgear.com.

Installation simple

Sélectionner la bonne méthode d'installation, simple comme bonjour.

1. Détacher la tête usagée du taille-bordures
2. Identifier l'écrou ou le boulon à utiliser
3. Installer la tête neuve

Méthode 1

La plupart des arbres droits et certains arbres courbés avec embout de boulon mâle (Weedeater, Poulan et Echo, ect.)

Utiliser lors de la dépose du boîtier entier et lorsqu'il n'y pas de rallonge d'arbre amovible.

1. Consulter le manuel du propriétaire pour déterminer la méthode appropriée de verrouillage de la rotation de l'arbre (trou de serrure ou nécessité d'utiliser une clé mécanique). Dévisser à la main l'ensemble complet de la tête du taille-bordures pour exposer l'arbre fileté (peut être fileté à gauche).

2. Identifier dans le paquet l'écrou qui se visse aisément sur l'arbre.

3. Voir prenant la tête en dehors de l'article.

4. Placer l'écrou identifié dans la cavité hexagonale de la tête du taille-bordures.

5. Placer la rondelle de métal sur l'arbre fileté. Puis, tout en tenant l'écrou dans la cavité hexagonale d'un doigt, tourner la tête entière du taille-bordures pour fileter l'écrou sur l'arbre du taille-bordures alors que la rotation de l'arbre est bloquée.

6. AVERTISSEMENT! Si la tête du taille-bordures peut bouger de haut en bas sur l'arbre une fois serrée (s'il y a un jeu), il est nécessaire d'utiliser une entretoise! Se servir de la rondelle de plastique de ¼ po.

7. Voir assemblage de la tête la section.

Méthode 2

Taille-bordures dont le carter de la bobine ne peut être dévissé (en général un taille-bordures à tête jaune)

La plupart des taille-bordures à arbre courbé et certains taille-bordures à arbre droit.

1. Dévisser le bouton et déposer uniquement l'ensemble de la partie supérieure de la tête du taille-bordures (bouton, bobine et ficelle).

2. Identifier dans le paquet l'écrou ou le boulon qui se visse aisément sur l'arbre du taille-bordures. Puis, placer l'écrou ou le boulon identifié dans la cavité hexagonale de la tête du taille-bordures.

3. Voir prenant la tête en dehors de l'article.

4. Insérer la coupe adaptatrice en plastique dans le carter original de la bobine et couvrir avec la rondelle de métal.

5. Tout en tenant l'écrou dans la cavité hexagonale d'un doigt, tourner la tête entière du taille-bordures pour fileter l'écrou ou le boulon sur l'arbre du taille-bordures. Serrer à la main.

6. AVERTISSEMENT! Si la tête du taille-bordures peut bouger de haut en bas sur l'arbre une fois serrée (s'il y a un jeu), il est nécessaire d'utiliser une entretoise! Se servir de la rondelle de plastique de ¼ po. Si la tête peut toujours bouger de haut en bas sur l'arbre, il peut être nécessaire d'utiliser l'adaptateur hexagonal.

7. Voir assemblage de la tête la section.

Méthode 3

La plupart des taille-bordures à arbre courbé et certains taille-bordures à arbre droit

Utiliser également sur d'autres modèles à arbre courbé lorsque le carter de la bobine est amovible.

1. Dévisser le bouton et déposer la tête entière du taille-bordures. Une paire de pinces peut être nécessaire pour déposer la rondelle de blocage du carter de la bobine.

2. Identifier dans le paquet l'écrou ou le boulon qui se visse aisément sur l'arbre du taille-bordures.

3. Voir prenant la tête en dehors de l'article.

4. Placer l'écrou ou le boulon identifié sur l'adaptateur de métal puis placer ce dernier dans la cavité hexagonale de la tête du taille-bordures.

5. Placer la rondelle de métal sur l'arbre du taille-bordures. Puis, tout en tenant l'écrou ou le boulon dans la cavité hexagonale d'un doigt, tourner la tête entière du taille-bordures pour fileter l'écrou sur l'arbre du taille-bordures alors que la rotation de l'arbre est bloquée. (Il peut être nécessaire d'utiliser des pinces ou une clé pour bloquer l'arbre).

6. AVERTISSEMENT! Si la tête du taille-bordures peut bouger de haut en bas sur l'arbre une fois serrée (s'il y a un jeu), il est nécessaire d'utiliser une entretoise! Se servir de la rondelle de plastique de ¼ po. Si la tête peut toujours bouger de haut en bas sur l'arbre, il peut être nécessaire d'utiliser l'adaptateur hexagonal.

7. Voir assemblage de la tête la section.

Méthode 4

Certains taille-bordures droits avec rallonges d'arbre

1. Dévisser le bouton et déposer la tête entière du taille-bordures. Dévisser la rallonge d'arbre pour exposer l'arbre primaire.

2. Identifier dans le paquet l'écrou qui se visse aisément sur l'arbre.

3. Voir prenant la tête en dehors de l'article.

4. Placer l'écrou identifié dans la cavité hexagonale de la tête du taille-bordures.

5. Placer la rondelle de métal sur l'arbre fileté. Puis, tout en tenant l'écrou dans la cavité hexagonale d'un doigt, tourner la tête entière du taille-bordures pour fileter l'écrou sur l'arbre du taille-bordures alors que la rotation de l'arbre est bloquée.

6. AVERTISSEMENT! Si la tête du taille-bordures peut bouger de haut en bas sur l'arbre une fois serrée (s'il y a un jeu), il est nécessaire d'utiliser une entretoise! Se servir de la rondelle de plastique de ¼ po. Si la tête peut toujours bouger de haut en bas sur l'arbre, il peut être nécessaire d'utiliser l'adaptateur hexagonal.

7. Voir assemblage de la tête la section.

SP INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

¡Advertencia! Para reducir el riesgo de sufrir lesiones, el usuario debe leer y tener en cuenta todas las advertencias, e instrucciones de seguridad e instalación del manual del operador.
¡Advertencia! Use protección para los ojos, oídos, pies y cuerpo cuando utilice el producto.
¡Advertencia! No exceda las 8,000 rpm.
¡Advertencia! Si el producto vibra excesivamente durante el uso, detenga la cortadora de inmediato para revisar si hay daños.
¡Advertencia! Mantenga a las personas y animales por lo menos a 15.24 m de distancia cuando ponga en funcionamiento la cortadora
¡Advertencia! El operador y cualquier persona deben usar protección para los ojos o protección facial para reducir el riesgo de sufrir lesiones en los ojos. **No usar protección para los ojos puede ocasionar ceguera**. Se recomienda la protección para los ojos que cumpla con la norma ANSI Z87.1.
¡Advertencia! Para reducir el riesgo de pérdida de la audición, use siempre protección para los oídos.
¡Advertencia! Los objetos pueden ser arrojados o rebotar en cualquier dirección. Para reducir el riesgo de que el operador sufra lesiones, nunca ponga en funcionamiento la cortadora sin montar adecuadamente una cubierta. Y use la ropa adecuada para proteger los pies, las piernas y otras partes expuestas del cuerpo.
¡Advertencia! Nunca use calzado abierto ni pantalones cortos cuando use la cortadora. Debe usar botas resistentes.
¡Advertencia! Para reducir el riesgo de sufrir lesiones a causa de piezas rotas, revise la condición del cabezal **de la cortadora antes de cada uso** y a intervalos frecuentes y cortos. No siga utilizándola si se encuentra rota o dañada.
¡Advertencia! Mantenga los pies y manos alejados del cabezal de la cortadora cuando ponga en funcionamiento la recortadora de hilo
¡Advertencia! No cambie nunca la línea ni el cabezal cuando el motor de la cortadora esté en funcionamiento - asegúrese de que la cortadora esté APAGADA.
¡Advertencia! Use únicamente las tuercas y pernos que vienen con este producto. No use tuercas ni pernos de otras fuentes.
¡Advertencia! Después del ajuste, si el cabezal puede desplazarse hacia arriba y abajo del eje, entonces se necesita un espaciador.

¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de sufrir lesiones!

No intente realizar ningún ajuste o modificación que no se indique en el manual del operador de su cortadora o en esta hoja de instrucciones. Siga las instrucciones de seguridad y funcionamiento del fabricante. Las modificaciones no autorizadas en su cortadora pueden originar fallas en su cortadora o cabezal de la cortadora y puede ocasionar lesiones personales.

Consejos útiles

¡Gracias por su compra! Estamos seguros de que quedará satisfecho con el rendimiento de su cortadora y agradecemos su opinión. Los siguientes consejos pueden ayudarlo a optimizar el desempeño operativo y protegerlo a usted y a su cortadora:
¡Lea todas las instrucciones y la información de seguridad antes de usarla!
• Durante la instalación, recuerde que algunas cortadoras están desplazadas al revés y ajustadas en el sentido contrario a las agujas del reloj
• Debido a que solo una o dos pulgadas externas de la línea de la cortadora realizan el corte, sostenga el cabezal de la cortadora lo más alejado posible del pasto o maleza que quiere cortar.
• El funcionamiento de la cortadora a rpm inferiores, por lo general, tiene como resultado un mejor rendimiento y una vida útil más prolongada de la línea
• Use una línea de menor diámetro, por ejemplo, de 2.0 mm.
• Asegúrese de que ningún objeto extraño como cadenas o mucha vegetación haya quedado enredado en el eje.

Resolución de problemas

Para atenderlo con un excelente servicio al cliente, le ofrecemos dos maneras útiles para que resuelva los problemas del proceso de instalación del cabezal de su cortadora.

1. Consulte las instrucciones proporcionadas en este empaque, revíselas nuevamente y asegúrese de no omitir ningún paso.
2. Visítenos en www.yardgear.com para ver el video de instrucciones de instalación y conocer nuestros demás productos útiles.

¡No devuelva el producto al minorista! Simplemente llame a nuestro personal de atención al cliente al (866)212-7466 o encuentre más información en www.yardgear.com.

Fácil instalación

Seleccione el método correcto y luego será tan sencillo como contar 1, 2 y 3

1. Separe: el cabezal anterior de la cortadora
2. Identifique: qué tuerca o perno necesita
3. Instale: el nuevo cabezal

Método 1

La mayoría de los ejes rectos y algunos de los ejes curvos con un componente de perno macho (Weedeater, Poulan y Echo, ect)

Úselo cuando retire toda la carcasa y no haya una extensión del eje desmontable.

1. Consulte el manual del propietario para determinar el método para bloquear la rotación del eje (Puede ser un ojo de la cerradura o se puede necesitar una llave inglesa). Desenrosque todo el montaje del cabezal de la cortadora a mano para dejar al descubierto el eje roscado (pueden ser roscas izquierdas).

2. Identifique qué tuerca del empaque se rosca fácilmente en el eje.

3. Ver tornando la cabeza aparte sección.

4. Coloque la tuerca identificada en la cavidad hexagonal empotrada del cabezal de la cortadora.

5. Coloque la arandela de metal en el eje roscado. Luego, mientras sostiene con un dedo la tuerca en la cavidad hexagonal empotrada, gire todo el cabezal de la cortadora para roscar la tuerca en el eje de la cortadora con la rotación del eje bloqueada.

6. ¡ADVERTENCIA! Después del ajuste, si el cabezal de la cortadora puede desplazarse hacia arriba y abajo del eje (si hay un ESPACIO), ¡entonces se necesita un espaciador! Use la arandela de plástico de ¼".

7. Ver montaje del cabeza sección.

Método 2

Cortadoras con carcasas de bobina que no se pueden desenroscar (por lo general, un cabezal de cortadora amarillo)

La mayoría de las cortadoras con eje curvo y algunos ejes rectos.

1. Desenrosque el mando y retire únicamente el montaje superior del cabezal de la cortadora (mando, bobina y resorte).

2. Identifique qué tuerca o perno del empaque se rosca fácilmente en el eje de la cortadora. Luego, coloque la tuerca o perno identificados en la cavidad hexagonal empotrada del cabezal de la cortadora.

3. Ver tornando la cabeza aparte sección.

4. Inserte la copa del adaptador de plástico en la carcasa de bobina original y cubra con la arandela de metal.

5. Mientras sostiene con un dedo la tuerca en la cavidad hexagonal empotrada, gire todo el cabezal de la cortadora para roscar la tuerca o perno en el eje de la cortadora. Ajuste a mano.

6. ¡ADVERTENCIA! Después del ajuste, si el cabezal de la cortadora puede desplazarse hacia arriba y abajo del eje (si hay un ESPACIO), ¡entonces se necesita un espaciador! Use la arandela de plástico de ¼". Si el cabezal aún puede desplazarse hacia arriba y abajo del eje, se puede necesitar un adaptador hexagonal.

7. Ver montaje del cabeza sección.

Método 3

La mayoría de las cortadoras con eje curvo y algunos ejes rectos

Úselo también en otros modelos de de eje curvo cuando la carcasa de bobina sea desmontable.

1. Desenrosque el mando y retire todo el montaje del cabezal de la cortadora. Puede necesitar unas pinzas para retirar la arandela de bloqueo de la carcasa de la bobina.

2. Identifique qué tuerca o perno del empaque se rosca fácilmente en el eje de la cortadora.

3. Ver tornando la cabeza aparte sección.

4. Coloque la tuerca o perno identificados en el adaptador del metal y luego coloque el adaptador hexagonal en la cavidad hexagonal empotrada del cabezal de la cortadora.

5. Coloque la arandela de metal en el eje de la cortadora. Luego, mientras sostiene con un dedo la tuerca o perno en la cavidad hexagonal empotrada, gire todo el cabezal de la cortadora para roscar la tuerca en el eje de la cortadora con la rotación del eje bloqueada (puede necesitar pinzas o una llave inglesa para bloquear el eje).

6. ¡ADVERTENCIA! Después del ajuste, si el cabezal de la cortadora puede desplazarse hacia arriba y abajo del eje (si hay un ESPACIO), ¡entonces se necesita un espaciador! Use la arandela de plástico de ¼". Si el cabezal aún puede desplazarse hacia arriba y abajo del eje, se puede necesitar la copa del adaptador.

7. Ver montaje del cabeza sección.

Método 4

Cortadora con eje un poco recto con extensiones del eje

1. Desenrosque el mando y retire todo el montaje del cabezal de la cortadora. Desenrosque la extensión del eje para que el eje principal quede al descubierto.

2. Identifique qué tuerca del empaque se rosca fácilmente en el eje.

3. Ver tornando la cabeza aparte sección.

4. Coloque la tuerca identificada en la cavidad hexagonal empotrada del cabezal de la cortadora.

5. Coloque la arandela de metal en el eje roscado. Luego, mientras sostiene con un dedo la tuerca en la cavidad hexagonal empotrada, gire todo el cabezal de la cortadora para roscar la tuerca en el eje de la cortadora con la rotación del eje bloqueada.

6. ¡ADVERTENCIA! Después del ajuste, si el cabezal de la cortadora puede desplazarse hacia arriba y abajo del eje (si hay un ESPACIO), ¡entonces se necesita un espaciador! Use la arandela de plástico de ¼". Si el cabezal aún puede desplazarse hacia arriba y abajo del eje, se puede necesitar un adaptador hexagonal.

7. Ver montaje del cabeza sección.